


# 簡易取扱説明書

## 電動アシスト三輪自転車に乗りましょう!


自転車に乗る前に、必ず本紙と併せて取扱説明書をお読みいただき  
安全かつ快適にご使用ください。

### 組立てと調整


#### ① ハンドルの「角度」を調整しましょう

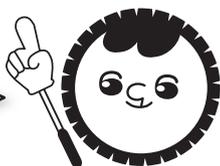

#### ② ハンドルの「高さ」を調整しましょう

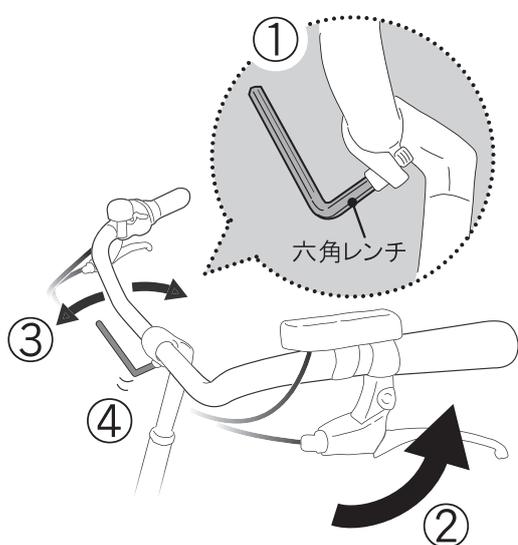

ボルトを緩めハンドルを起こし、  
角度を合わせて固定します。


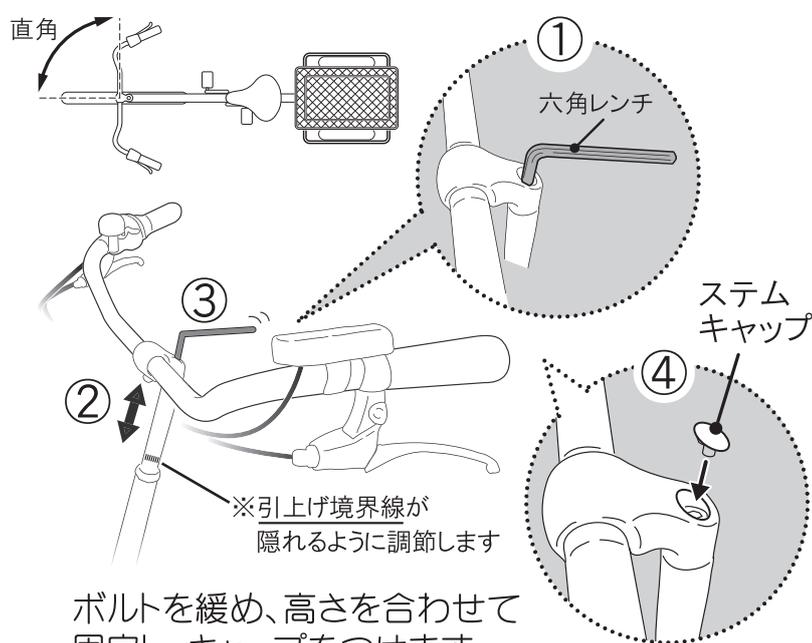


ボルトを緩め、高さを合わせて  
固定し、キャップをつけます。


#### ③ サドルの高さを調整しましょう



#### ④ スイング切替レバーを「走行時」に切り替えます

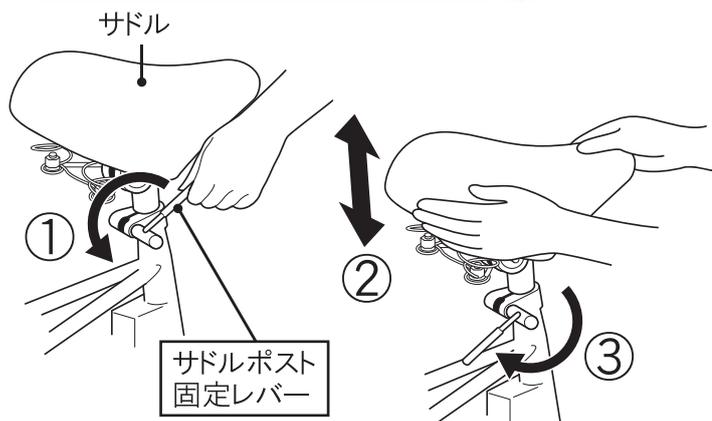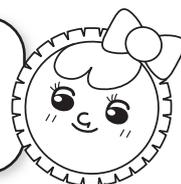

サドルポスト固定レバーを緩め、  
高さを合わせて固定します。

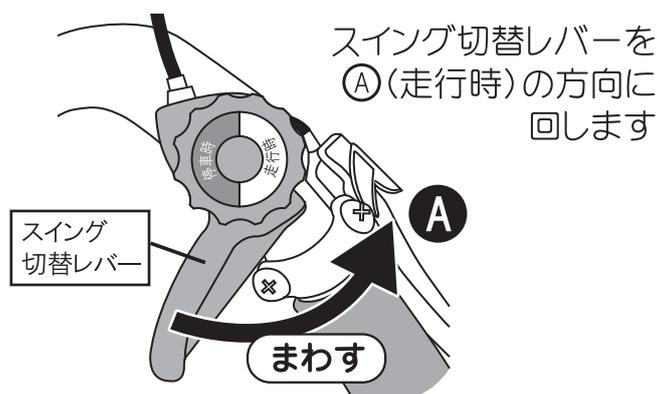


スイング機能がオンになり、カーブも  
大回りせずスムーズに曲がることができます

自転車の「組立てと調整」が終わったら…

## 電動アシスト機能の使い方

自転車に乗車した状態で、まずは電源スイッチを「オン」!

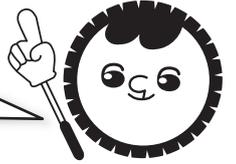


### ①電源スイッチ

### ②残量表示ランプ

バッテリーの残量を確認!



電源入ると  
はじめは「中」モード  
になってるよ

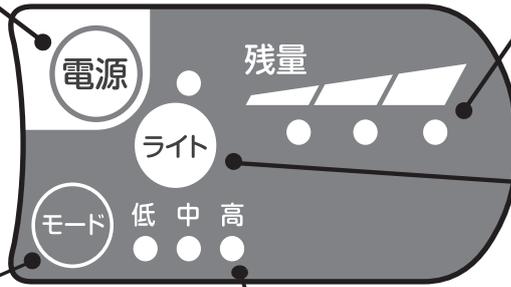

### ⑤ライトスイッチ

電源「オン」の状態  
で、点灯・消灯の切替が  
できます

### ④モード切替ボタン

アシストモードを切り替える  
場合はここを押します


### ③モード切替ランプ

低・中・高の3パターン!

## さあ、乗りましょう!


ペダルをゆっくり  
踏み込み発進します!

ペダルを踏み込むと同時に、  
電動アシストが働きます。

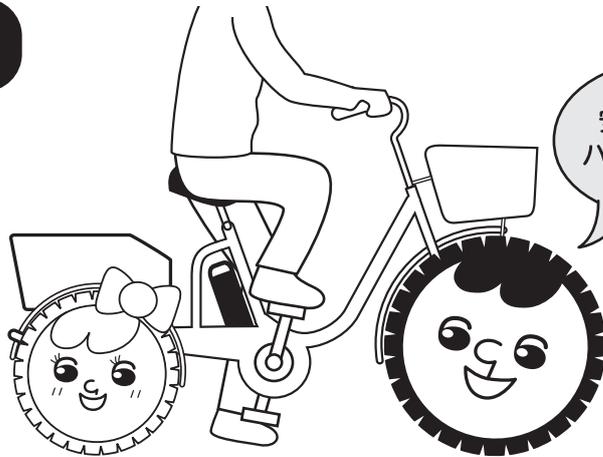

## 乗ったあとは…


アシストの電源を  
「オフ」にして切ります

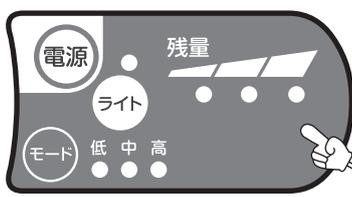

表示ランプが消えたことを  
確認します



最後にしっかり  
前輪の鍵をかけましょう

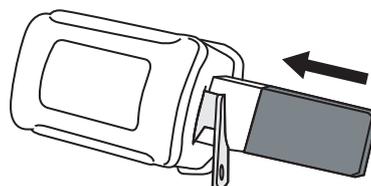

カチッ

黒のつまみを上げて伸ばし、「カチッ」と音がするまで  
押し込みます。鍵を抜くことを忘れずに!